

Når gulvet er rett, går resten lett.

Weber gjør gulv-avretting enda lettere. Ny, komplett serie for alle typer gulv.



Alt du trenger å vite for å gjøre jobben selv

Alt du trenger for enkel gulvavretting.

Weber har nå tre produkter som dekker alle normale gulvjobber i hele huset: Gulvavretting, nedstøping av varmekabler og fallbygging mot sluk i våtrom. I tillegg lanserer vi en helt ny lydmatte på rull for enklere trinnlyddemping.

Og selvfølgelig har vi også alt det andre som hører til gulvjobben i fornuftige forbrukerpakninger: Stengelister, kantlister, høydemarkører og nødvendig verktøy.

Weber Gulvavretting
Fiberarmert Normaltørk

NYHET!



Weber Gulvavretting
Fiberarmert Hurtigtørk

NYHET!



Weber Støpemørtel Bad



Består gulvet ditt klinkekuletesten?

Klinkekuletesten er enkel: I tørre rom skal en klinkekule ligge i ro der du legger den ned. I våte rom skal den rulle mot sluket. Alt annet er feil.

Nå lanserer Weber en komplett serie gulvprodukter som gjør det lettere å lage perfekte gulv. Uansett rom. Uansett underlag. Uansett gulvbelegg.



100% rett gulv



Weber Gulvavretting Fiberarmert Normaltørk

Dette er en avrettingsmasse for alle gulv i hele huset, og kan brukes på alle underlag. Den er selvutjevne og perfekt til innstøping av varmekabler.

Dessuten er den laget med Webers nye "Low Dust" teknologi. Det betyr at den støver langt mindre enn tradisjonelle avrettingsmasser.

Weber Gulvavretting Fiberarmert Hurtigtørk

Dette er gulvavrettingen for deg som har det travelt. Den har nøyaktig de samme egenskapene, men herder hurtigere. Du kan gå på gulvet etter 3 timer og legge fliser eller annet belegg allerede etter 24 timer.

NYHET!

NYHET!





100% perfekt baderom

Weber Støpemørtel Bad

Dette er et spesialprodukt for enkel støping av våtromsgulv med fall. Støpemørtel Bad har god varmeledningsevne og egner seg godt for varmekabler. Den er hurtigherdende og kan belegges med membran eller fliser etter bare et døgn.



Weber Trinnlydsmatte

Weber.floor 4955 Trinnlydsmatte

En matte som kan brukes til så mangt. Med bare 3 mm tykkelse, gjør den det mulig å bygge lave gulv som reduserer sjenerende lydgjennomgang mellom etasjer. Den er perfekt der underlaget er så dårlig at det er vanskelig å sparkle rett på gulvet, eller om du skal lage nytt gulv der bygningsdeler kan bevege seg ulikt, for eksempel ved tilbygg. I tillegg er den fin å bruke som parkettunderlag. Lydegenskapene beholder den så lenge du har gulvet, siden den nesten ikke komprimeres over tid.

NYHET!



Lure tips og råd.

- Primer legger du lettest ut med en myk kost. Vær nøye med å dekke hele flaten godt. Primeren skal danne film. Suger den inn i underlaget, legger du et strøk til. Avrettingsmassen skal legges innen 1-2 døgn etter at du har primet gulvet.
- Hell innholdet i blandebløtta ut i lengder langs kortveggen. Hell neste lengde i den foregående, da flyter det lettere sammen.
- Har du mulighet for å få hjelp av en venn, er det aller enklest om én blander og én heller ut på gulvet.
- Avrettingsmassene bør dras over lett med en tannet sparkel for å få en helt slett overflate
- Har du store høydeforskjeller, bruk Weber høydemarkører for å vite hvor tykt du skal legge massen i ulike områder på gulvet.
- Rekker du ikke legge belegget på Weber Gulvavretting Hurtig så fort som du hadde tenkt? Da tar du rester av primeren og blander 1:5 med rent vann og legger på gulvet på samme måte som da du primet. Da minimerer du svinnsprekker. Gjør dette så fort du innser at du ikke rekker å legge belegget innen det er gått en uke!
- Ikke bruk mer vann i Støpemørtel Bad enn det som står på sekken. Den kan være tung å blande, men den er allikevel lett å legge ut, komprimere og bygge fall.

Se instruksjonsfilm på våre websider www.weber-norge.no

Finn din gulv-løsning her.




Avretting på betong

Gamle betonggulv som ikke er rette nok for det belegget du ønsker, kan enkelt rettes av eller bygges på i høyden med Weber Gulvavretting. Velg Normaltørk eller Hurtigtørk etter hvor fort du vil jobbe videre med gulvet.



VANSKELIGHETSGRAD

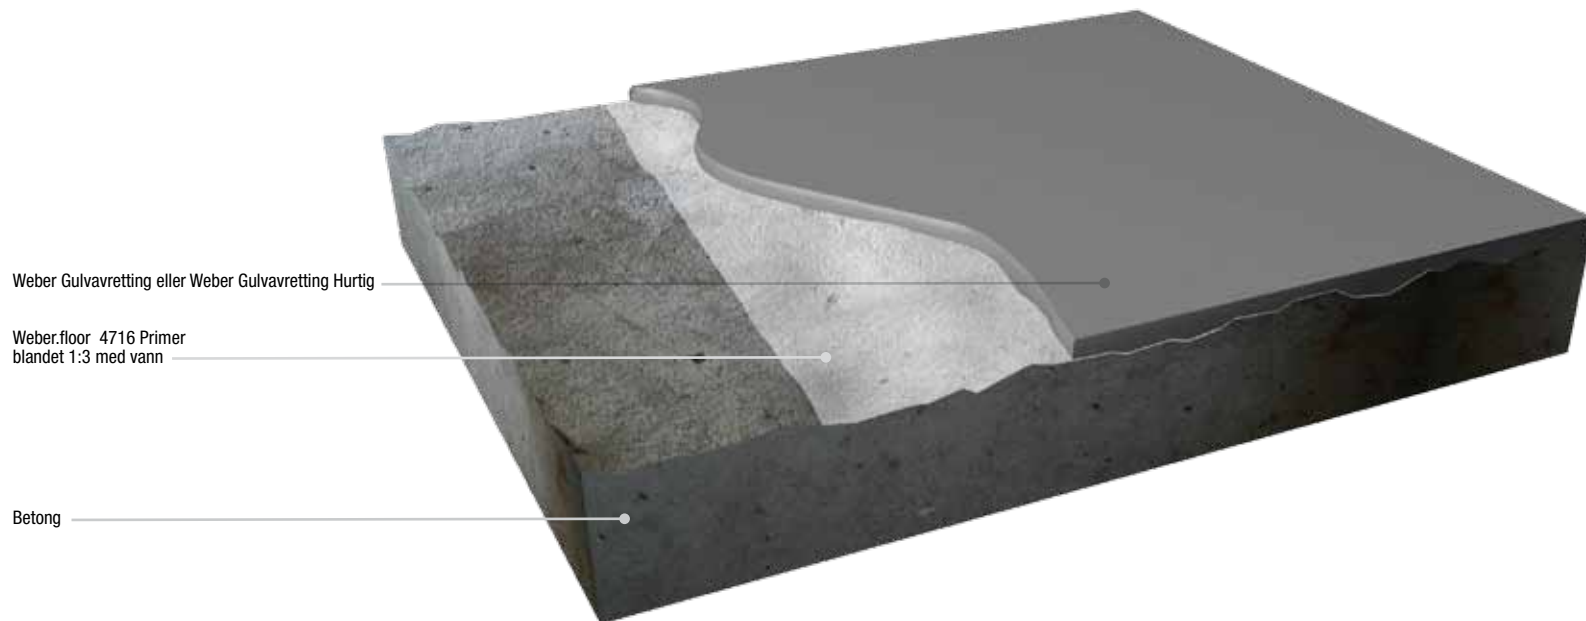

Weber Gulvavretting eller Weber Gulvavretting Hurtig

Weber.floor 4716 Primer
blandet 1:3 med vann

Betong

Gammel betong må rengjøres grundig og primes riktig for å gi avrettingsmassen god vedheft. Støvsug godt før du primer med Weber.floor Primer. Avrettingsmassen kan legges ut når primeren er tørr.

Avretting på tre/sponplater

Gamle tregulv er ofte skjeve og lite egnet som underlag for nytt belegg. Weber Fiberarmert Gulvavretting løser problemet. Velg Normaltørk eller Hurtigtørk etter hvor fort du vil fortsette med belegget. Tregulv og sponplater avrettes på samme måte, men tykkelsen på sjiktet varierer noe.



Weber Gulvavretting eller Weber Gulvavretting Hurtig. På tregulv minst 30 % av trefykkelsen, på sponplate minst 12 mm.

Weber.floor 4945 Glassfibernet

Weber.floor 4716 Primer, blandet 5:1 med vann

Tregulv/sponplate




Tre og spon er fuktømfintlige materialer og må beskyttes mot fuktpåkjenning ved å bruke Weber.floor Primer ublandet eller spedt 5:1 med rent vann. Når primeren har dannet film, retter du av gulvet. På sponplater som ligger på bjelkelag med 60 cm stenderavstand, skal det legges minst 12 mm masse. På tregulv skal avrettingstykkelsen være minst 1/3 av tykkelsen på tregulvet.


Avretting på tre/sponplater

Frittliggende med trinnlyddemping

Om underlaget er dårlig, eller om det er bevegelse mellom bygningsdeler eller i gulvet, kan du legge et nytt, frittliggende gulv. Det gjør du enkelt med Weber.floor 4955 Trinnlydmatte med avrettingsmasse på.



VANSKELIGHETSGRAD

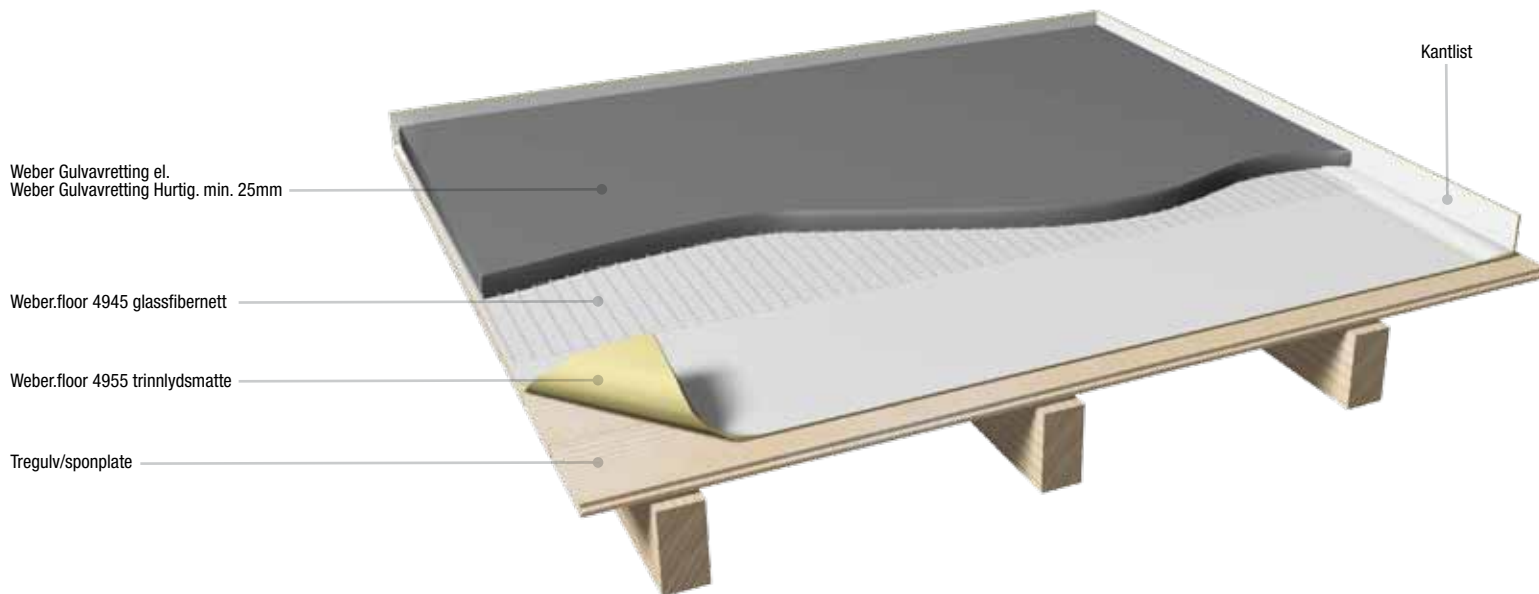

Weber Gulvavretting el.
Weber Gulvavretting Hurtig, min. 25mm

Weber.floor 4945 glassfibernett

Weber.floor 4955 trinnlydmatte

Tregulv/sponplate


Kantlist

Trinnlydmatten rulles ut på underlaget, med kantlist mot alle vegger og oppstikk. På matten legges glassfiberarmering og deretter minimum 25 mm avrettingsmasse.


Se film om hvordan du legger gulv med trinnlydmatte på våre websider www.weber-norge.no

Avretting på fliser og klinker

Du kan enkelt bruke Weber Gulvavretting på gamle fliser hvis de sitter godt. Avhengig av hvor fort du vil jobbe videre, velger du Normaltørk eller Hurtigtørk.




VANSKELIGHETSGRAD

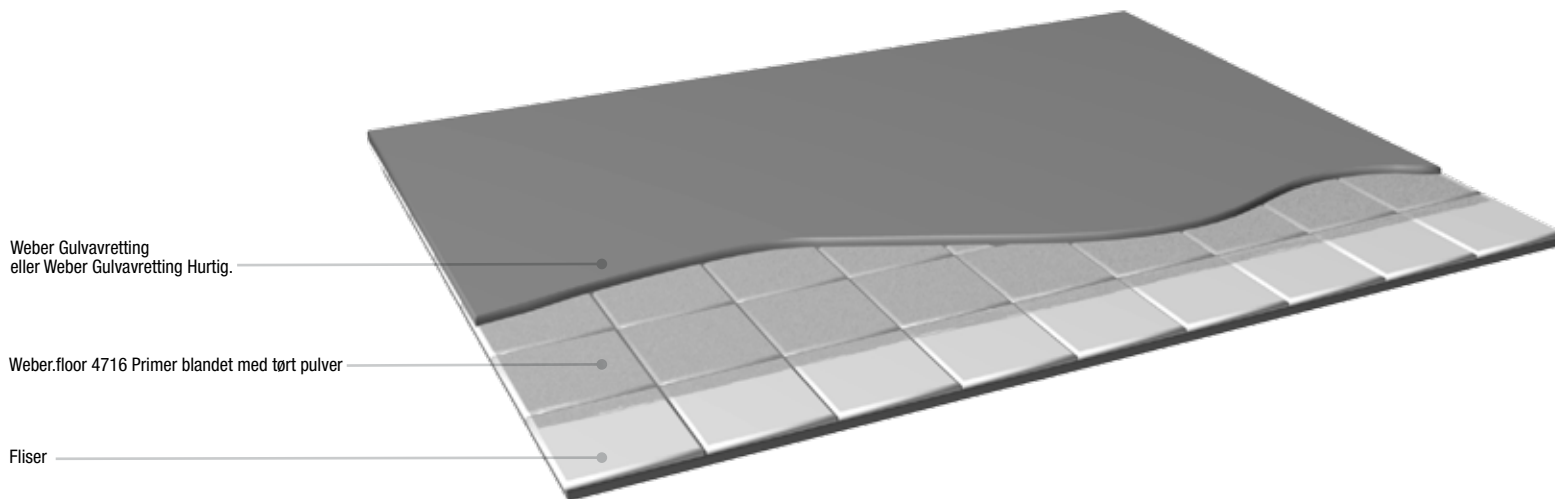

Sjekk om flisene sitter godt ved å banke på dem med for eksempel baksiden av skrutrekkeren, eller forsiktig med en hammer. Flisene må rengjøres godt for å sikre god vedheft. Vask fugene med sitronsyre og slip flisene med sandpapir. Deretter slemmer du med en blanding av primer og tørt pulver. Når dette er tørt, legger du avrettingsmassen.

Varmegulv

Weber Gulvavretting har svært gode varmeledende egenskaper. Den kan legges på alle typer underlag og kan belegges med alle typer gulvbelegg. På brennbart underlag sørger avrettingsmassen for avstand til underlaget ved at den flyter under armeringsnettet som kablene festes til.

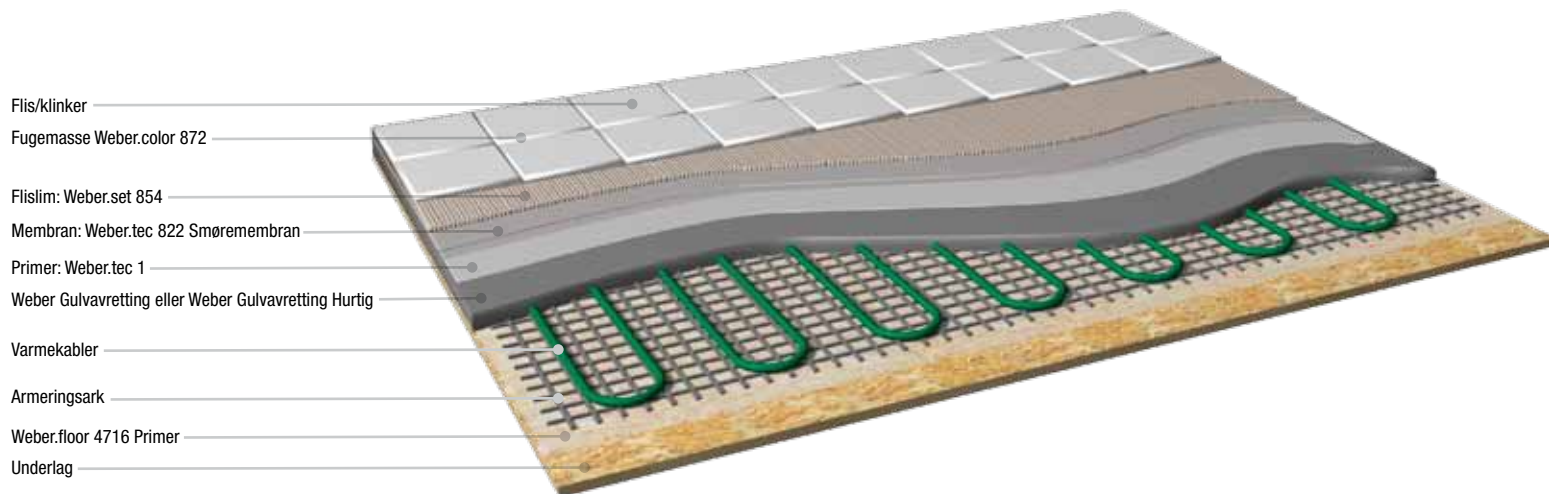

Materialene i underlaget avgjør hvordan det skal rengjøres og primes. (Se sidene foran). Varmekablene festes i stål-armeringen eller festes til underlaget. Deretter legger du avrettingsmassen. På toppen kan du legge det belegget du selv ønsker. Her har vi vist en løsning med fliser.

Støp på bad

Badegulv med membran i bunnen

På et gammelt badegulv er det ofte mest praktisk å beholde den gamle membranen i bunnen. Weber Støpemørtel Bad er den eneste som kan ligge uten membran på toppen, og er dermed perfekt for rehabilitering av det gamle badet.



VANSKELIGHETSGRAD



Weber Støpemørtel Bad 2-6 cm

Banemembran

Underlag

Rengjør underlaget godt før du støper. Du kan jobbe videre med gulvet dagen etter. Hvis gulvet blir stående lenger enn ett døgn, skal det dekkes med plast inntil videre arbeid utføres.


Weber Støpemørtel Bad er en enkel og sikker løsning til alle støpejobber på våtrom. Vi anbefaler denne støpemørtelen til alle baderomsgulv. Den er lett å komprimere og perfekt for fallbygging.



Støp på bad

Baderom med membran på toppen

Også når man velger å legge membran på toppen av tøpemørtelen er Weber Støpemørtel Bad det perfekte valget. Den er selvuttørkende og kan belegges med membran allerede dagen etter.

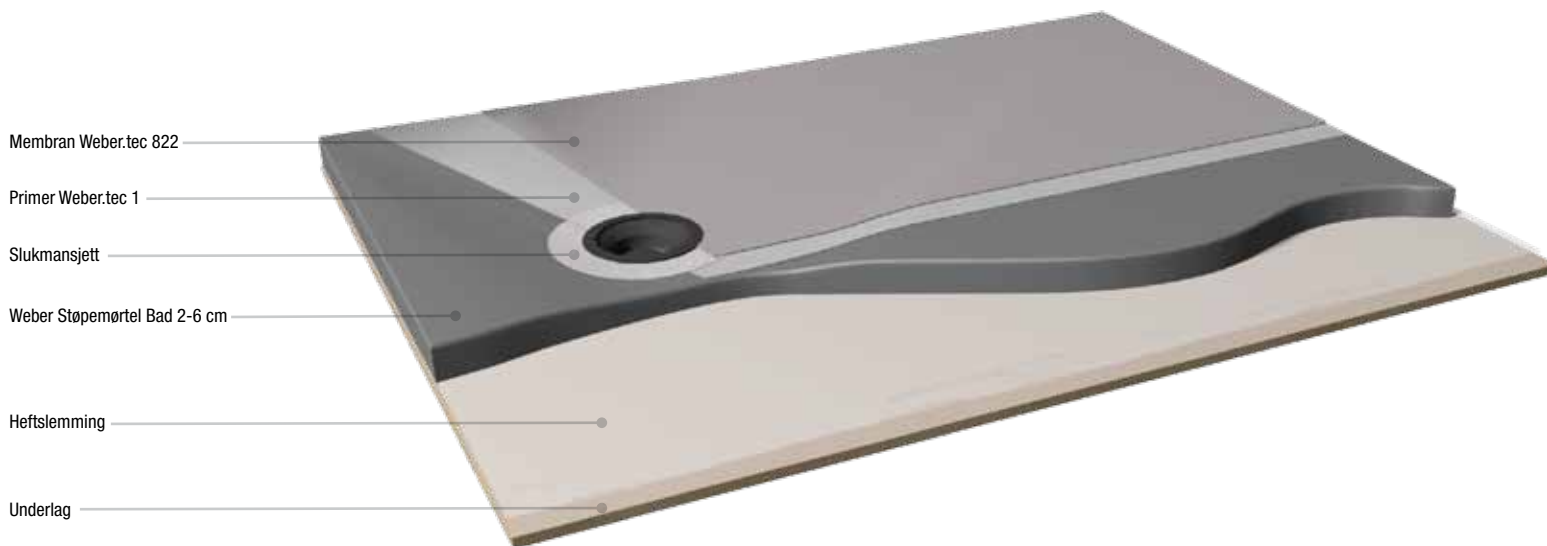

Rengjør underlaget godt. For å få optimal heft, blander man en velling av tørt pulver og vann, Weber.floor Primer eller Weber Mørteltilsetning. Denne koster ut på underlaget før man legger ut støpemørtelen mens det ennå er vått. Du kan legge membran dagen etter. Om du ikke gjør det, dekker du gulvet med plast etter et døgn.

Så mange sekker trenger du.

Gulvavretting Normaltørk 20 kg Forbruk 1,70 kg/m²/mm

Gjennomsnittlig tykkelse	Gulvflate		
	10 m ²	20 m ²	30 m ²
5 mm	5 sekker	9 sekker	13 sekker
10 mm	9 sekker	17 sekker	26 sekker
20 mm	17 sekker	34 sekker	51 sekker
30 mm	26 sekker	51 sekker	77 sekker
50 mm	43 sekker	85 sekker	128 sekker

Gulvavretting Hurtig 20 kg Forbruk 1,85 kg/m²/mm

Gjennomsnittlig tykkelse	Gulvflate		
	10 m ²	20 m ²	30 m ²
5 mm	5 sekker	10 sekker	14 sekker
10 mm	10 sekker	19 sekker	28 sekker
20 mm	19 sekker	37 sekker	56 sekker
30 mm	28 sekker	56 sekker	84 sekker
50 mm	47 sekker	93 sekker	139 sekker

Støpemørtel Bad 25 kg Forbruk 1,92 kg/m²/mm

Gj. tykkelse	Gulvflate		
	3 m ²	6 m ²	9 m ²
40 mm	10 sekker	19 sekker	28 sekker
60 mm	14 sekker	28 sekker	42 sekker
80 mm	19 sekker	37 sekker	56 sekker

Forbrukskalkulator på nett

Du kan også benytte vår nettbaserte forbrukskalkulator.

Du finner den på:

www.weber-norge.no/tjenester/kalkulasjoner/gulv.html

Antall kvadratmeter	<input type="text" value="100"/>	m ²
Tykkelse	<input type="text" value="10"/>	mm
Beregningsresultat		
Produkt	Antall kg	Antall sekker
Weber Gulvavretting	1700	85
	<input type="button" value="Nullstill"/>	<input type="button" value="Print"/>



Weber produkter for forbehandling og videre arbeid på gulvet.

Primer
Weber.floor 4716



Silikon
Weber.color 881



Flislim
Weber.set 854



Fugemasse
Weber.color 872



Membran
1-komponent
Weber.tec 822



Fuktsperre
Weber.tec 1



Ikke glem det viktige tilbehøret.

Weber leverer også alt det viktige tilbehøret som trengs for å gjøre gulvjobben lett og med 100% perfekt resultat. Du finner alt i hendige pakninger i butikken.

Blandekar



Blandebøtte



Kantlist



Stengelist



Høydemarkør



Tannsparkel






NORGES
SKIFORBUND

VI STØTTER
SKIJENTENE

Vi gjør hardt arbeid lettere

For datablad, råd og veiledning, eller
mer informasjon om Webers produkter,
gå inn på weber-norge.no

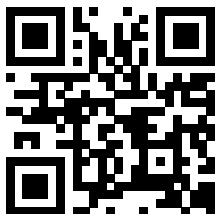

Saint Gobain Byggevarer as
Brobekkveien 84
Postboks 216 Alnabru
0614 Oslo
Tlf: 22 88 77 00
Fax: 22 64 54 54

