


Weber puss på isolerte grunnmurssystemer

Løsning fasade

På isolerte grunnmurssystemer som Jackon Thermomur og tilsvarende systemer kan weber Fiberpussystem brukes som pussløsning. For best mulig resultat anbefaler vi at arbeidet utføres av håndverker med relevant erfaring.

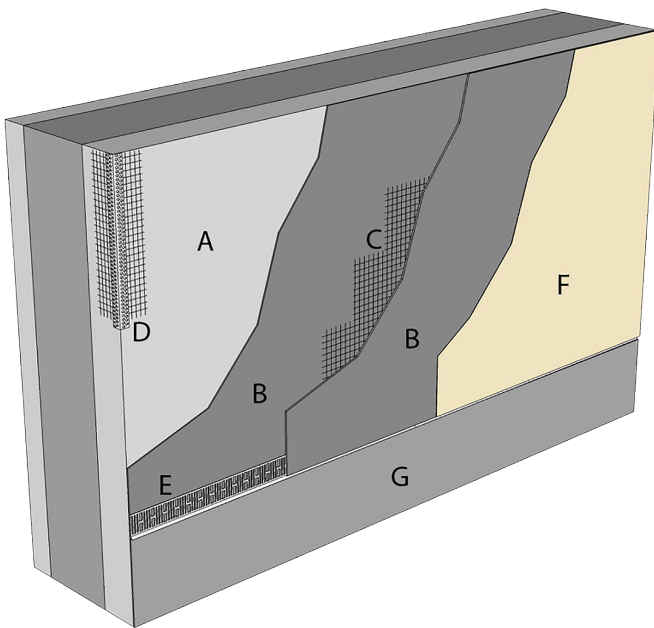

Oppbygging av konstruksjonen

- A: EPS grunnmurssystem
- B: weberbase 261 Fiberpuss
- C: webertherm 397 Armeringsnett
- D: webertherm 391 Hjørnelist
- E: weber 400 N Startlist
- F: Sluttbehandling (se alternativer)
- G: weberbase 260 Sokkelpuss

Weber Fiberpussystem

weberbase 261 Fiberpuss er en hydrofobert og fiberforsterket mørtel på basis av kalk/semment. weberbase 261 Fiberpuss benyttes som grunnpuss på underlag av f.eks. Leca, tegl, betong og til Webers fasadesystemer Serpomin, Serpotherm og VentiGuard Extreme. weberbase 261 Fiberpuss benyttes alltid i kombinasjon med webertherm 397 Armeringsnett.

Forarbeid

Konferer alltid systemleverandørens anvisninger før du starter. Underlaget skal være tørt, rent og støvfritt og fri for fett, olje mm. Større ujevnheter og sår utbedres og gis tilstrekkelig herdetid før weberbase 261 Fiberpuss påføres. For å sikre vedheft mellom puss og underlaget må overflaten på isolasjonen rubbes med et rivebrett, stålbørste eller tilsvarende. EPS som har vært utsatt for UV-lys over lang tid må kontrolleres ekstra nøye da overflaten kan ha blitt tørr/sprø.

Før pussarbeidene starter, monteres webertherm 391 Hjørnelister på utvendige hjørner samt i åpninger/smyg. Weber 400 N Startlist monteres ca 20-30 cm fra bakkenivå som et skille mellom sokkel og fasade. Hjørne- og startlister limes til underlaget med weberbase 261 Fiberpuss.

Utførelse

Weber Fiberpussystem bygges opp av to sjikt med weberbase 261 Fiberpuss inkl. armeringsnett av glassfiber, samt en sluttbehandling. Total pusstykkelse skal være 8-10 mm. Første sjikt trekkes på i 5-6 mm tykkelse. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i 1. sjikt vått i vått og skal omslutes helt av mørtel. Nettet skal ligge ytterst i 1. sjikt. Armeringsnettet skal ha 100 mm overlapp ved alle skjøter. Etter 1-3 døgns herding påføres andre sjiktet i 3-4 mm tykkelse. Pussen skures/filses etter ønske. Benytt skumfils til filsing. Nypusset overflate må beskyttes mot hurtig uttørking og direkte regn. Pussarbeid skal ikke utføres dersom temperaturen er

lavere enn +5°C ved utførelse eller i herdeperioden.

For mer informasjon vedrørende utførelse etc., se respektive produktdatablad.

Sokkel

Området mellom bakken og Weber 400 N Startlist skal pusses med weberbase 260 Sokkelpuss. 260 Sokkelpuss er en sterk puss med lavt vannoppsug og med god bestandighet mot frysing/tining. Utføres på lik linje med weberbase 261 Fiberpuss i to sjikt med total tykkelse på 8-10 mm med armeringsnett mellom første og andre sjikt. Sokkelpussen kan trekkes ca 10 cm ned i bakken og 30-100 cm over bakkenivå. Sikre god løsning for avledning av vann samt drenering.

Overflatebehandling av sokkel: Området ved sokkel utsettes ofte for stor fuktbelastning. For mindre fremtidig vedlikehold anbefales sokkelpussen utført uten sluttbehandling. Dersom man ønsker en farge på sokkelen, kan den males med weber silco paint eller tilsvarende, se vår veiledning Weber puss på sokler.

Overflatebehandling fasade


Overflatebehandling kan starte når fiberpussen er ferdig herdet, minimum etter 10 dager under normale forhold. Lav lufttemperatur eller høy fuktighet vil forlenge herdetiden. Arbeid under klimabeskyttelse/regntak for optimale forhold hele året. Underlaget skal være helt tørt ved sluttbehandling, da produktene er løselige i vann før herding. For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbeidet planlegges for at man skal unngå skjøter på store flater. Webers standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler at det alltid gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles.

Alt 1: weber silco paint






Malingen påføres i 2 strøk med minimum 1 dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag. Påføres med rull eller kost til 100% dekk og til anbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Videre må ferdig utført overflate bør beskyttes mot regn i minimum 3 dager.

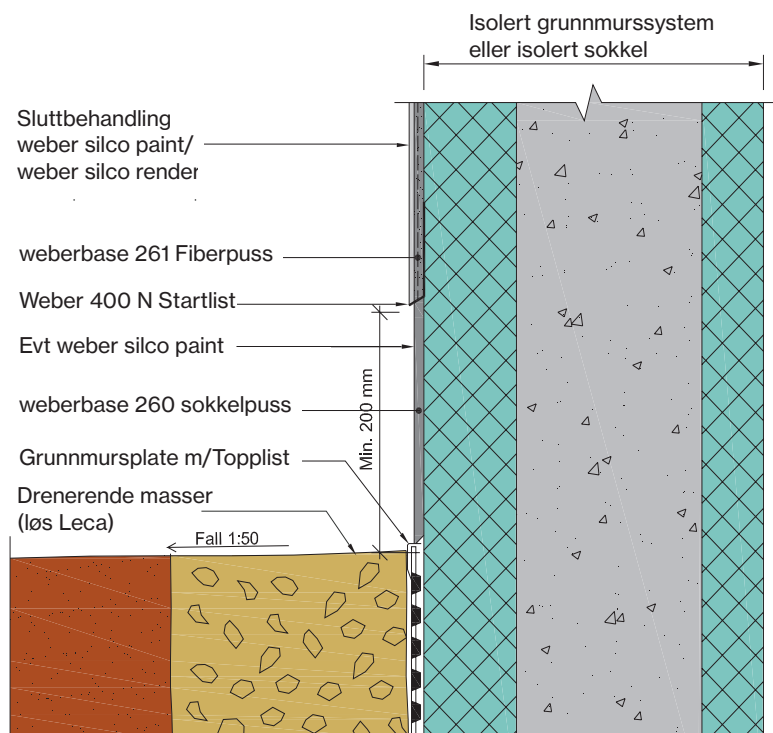Alt 2: weber silco render

Overflatene grunnes først med 1 strøk weber silco paint ca 10 dager etter grunnpuss. Etter min. 1 dag påføres deretter 1 sjikt med weber silco render i samme farge som grunningsmalingen. weber silco render trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Videre må ferdig utført overflate bør beskyttes mot regn i minimum 3 dager.



Relaterte produkter

	Produkt	NOBBnr.	Beskrivelse
	webertherm 397 Armeringsnett	23826282	Glassfibernet 6 x 6 mm til weberbase 261 Fiberpuss og webertherm 260 Sökkelpuss
	weberbase 260 Sökkelpuss	57186341	Fiberforsterket puss til bruk på fuktutsatte områder på underlag av bla. Leca, betong, EPS, XPS og isolerte grunnmursystemer. Inngår i Weber Fiberpuss system.
	weberbase 261 Fiberpuss	48390436	Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a. Leca, isolerte grunnmursystemer/ICF-løsninger og Aquapanel. Inngår i Weber Fiberpuss system.
	weber silco render	Hvit: 46274597 Pigmentert: 30171516	Gjennompigmentert slutt puss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare). Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberpas Silikonharpikspuss
	weber silco paint	Hvit: 46273106 Pigmentert: 30171474	Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberton Silikonharpiksmaling.

Mer informasjon

For mer detaljert informasjon vedrørende utførelse og forbruk etc., se respektive produktdatablad for weberbase 261 Fiberpuss samt weberbase 260 Sökkelpuss. Tilhørende NS 3420 beskrivelsesmalere, detaljtegninger og alle tilhørende data-blader og FDV-dokumentasjon finnes på www.glava.no. Her finnes også kalkulasjonsverktøy for beregning av mengder. Se også våre brosjyrer «[Weber fasadesystemer](#)», samt veggleverandørens anvisninger.

Saint-Gobain Byggevarer AS

Sandstuveien 68
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Tlf: 04455